

GleamingWorks - Parts Fitting Manual

FRONT WINKER STAY for XL


* GW-Billet Winker を使用される場合は
付属のナットに変更します



* ウィンカーをステーに配線を通して
装着してください



* ホーンを外し、ホーンステーを取り外す

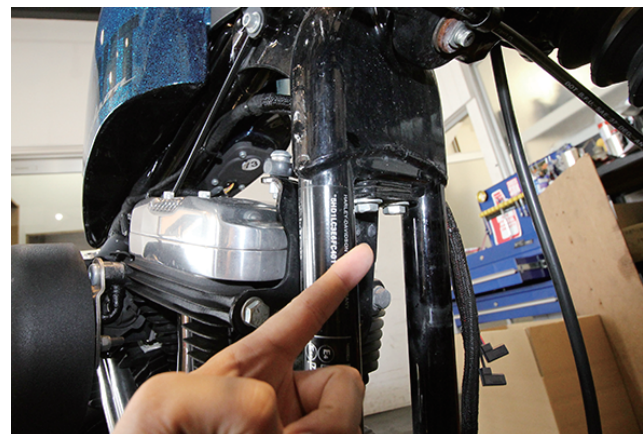

* ウィンカーステーの上にホーンステーを
セットします。



* フレームにセットし、ボルトを締め付け
ます。



* ウィンカーのナットを締め付け、装着完
了となります。



※本製品はボディアースが取れておりません。アース線のないウィンカーをお取付けの場合は、新たにアース線をお取り付け下さい。