




GOODS original parts - fitting manual

SR400/500 ハードテールキット

* 細かな装着手順につきましては当社 WEB サイトで公開しております 左記 QR コード、もしくは <http://www.goods-co.net> から商品ページをご確認下さい


* ハードテール本体 下/左側

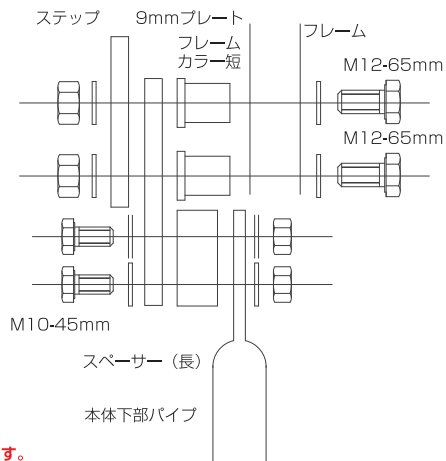

【使用部品】
 ※サイズ、種類が重要となりますのでご注意ください
 ①9mm プレート ③M12-65mm ボルト ④スペーサー (長)
 ②フレームカラー (短) ⑤M10-45mm ボルト

注意: 「フレームカラー短」は [外側から内側] に向かってはめ込みます。


* ハードテール本体 下/右側

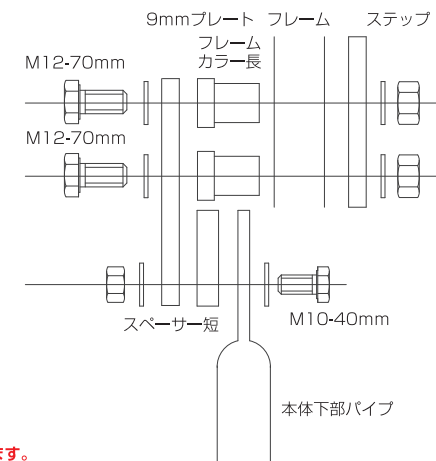

【使用部品】
 ※サイズ、種類が重要となりますのでご注意ください
 ①9mm プレート ④スペーサー (短)
 ②フレームカラー (長) ⑤M10-40mm ボルト
 ③M12-70mm ボルト

注意: 「フレームカラー長」は [外側から内側] に向かってはめ込みます。


* ハードテール本体 上/左右共通

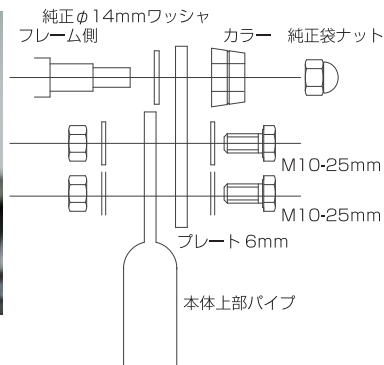

【使用部品】
 ※サイズ、種類が重要となりますのでご注意ください
 ①6mm プレート ②カラー ③M10-25mm ボルト

注意: 「プレート6mm」と「フレーム側」の間には「純正の14mmワッシャ」を挟んで下さい。

* ブレーキロッド延長

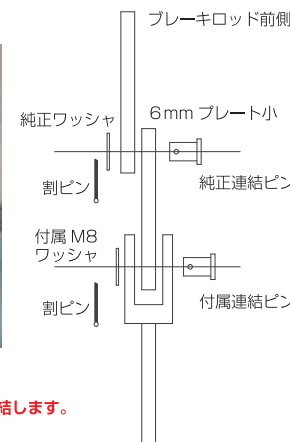

【使用部品】
 ①6mm プレート小 ②連結ピン ③割ピン

注意: 元々連結されているロッドに付属の「延長ステー」を連結します。割ピンの付け忘れにご注意ください。

* キャップの取付け



【使用部品】
 ①フレームキャップx2
 スイングアームを取り外した部分の穴へ付属のフレームキャップを装着する

< 注意点 >

- ・純正のリアフェンダー、テールランプ、ウインカー等は装着不可になるので、車体に合わせて汎用品等を加工取り付けして下さい。
- ・純正サイドスタンドは立ちすぎるので、車体に応じて加工、交換して下さい。
- ・ステップのラバーマウントは無くなりソリッドマウントになります。左側のステップは9mm外側にオフセットされるので、純正バックタイプステップはそのままでは使用できません。加工取り付けするか、フロントタイプステップに交換して下さい。
- ・純正フレームに溶接スパッタや傷、塗膜が厚すぎる場合、ステップ取り付け部のカラーが入りにくい場合があります。その際はヤスリで削る等して下さい。
- ・本製品は衝撃緩和装置が無くなる為、振動が増幅します。乗車ごとの点検、増し締めをして下さい。
- ・排気量アップやレーシングキャップ等のチューニングを行っている場合、チェーンサイズのアップ (520、530) やスプロケットによる減速比を調整を推奨します。

TEL/FAX 06-6865-4000