


# GOODS original parts - fitting manual

## ミッドコントロールキット DS400

### ■シフト ASSY の取付け

付属の「ボルト・カラー SET シフト側」を使用し、シフト ASSY を車体に装着します。  
※04 以降、スプロケカバーとの同時装着不可。

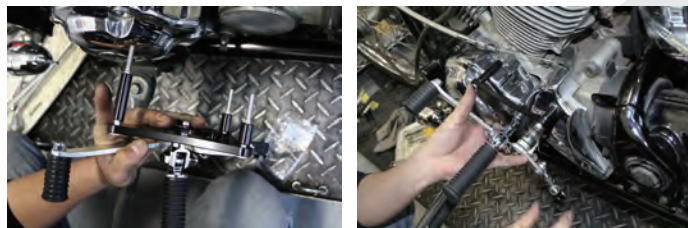


ボルト：M6-85mm カラー：47mm x 1  
ボルト：M6-55mm カラー：20mm x 2  
※04 年式~の場合はカラー：28mm を使用

シフトロッドの位置を確かめながら、シフトボスを取付けます。



### ■ブレーキスイッチの移設

付属のステーをエンジン側へ装着し、ブレーキスイッチを移設します。  
向きは右図をご確認下さい。

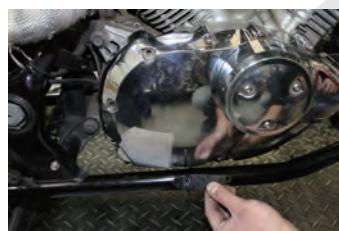

付属のボルト「M6-75mm」、カラー「34mm」、純正で付いている配線ガイドを  
下図のように合わせ装着します。




### ■ブレーキ ASSY の取付け

付属の「ボルト・カラー SET ブレーキ側」を使用し、ブレーキ ASSY を車体に装着します。



純正のブレーキスプリングを外して、  
画像の位置に取り付けて下さい。

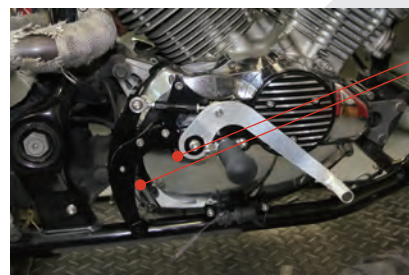

### ■ブレーキロッドの取付け

付属のロッドをブレーキのリンクに装着します。  
ピンは純正に付いている物を使用します



付属の割りピンで固定し、ブレーキスイッチを引っ掛けます。  
※付属の延長ハーネスを取り付け、ブレーキスイッチの配線を延長してください。



### ■サイドスタンドの移設 ※00 年式以降

ステップがサイドスタンドに干渉する為、前方に移設します。



フレーム前方に付属の移設用プレートを、純正ボルトを使用して装着します。



付属の M10-28mm のボルトを使用して、サイドスタンドを丸ごと前方に移設します。

