


GOODS original parts - fitting manual

#G3-00014 シートカウル ウェルドオンキット SR400/500

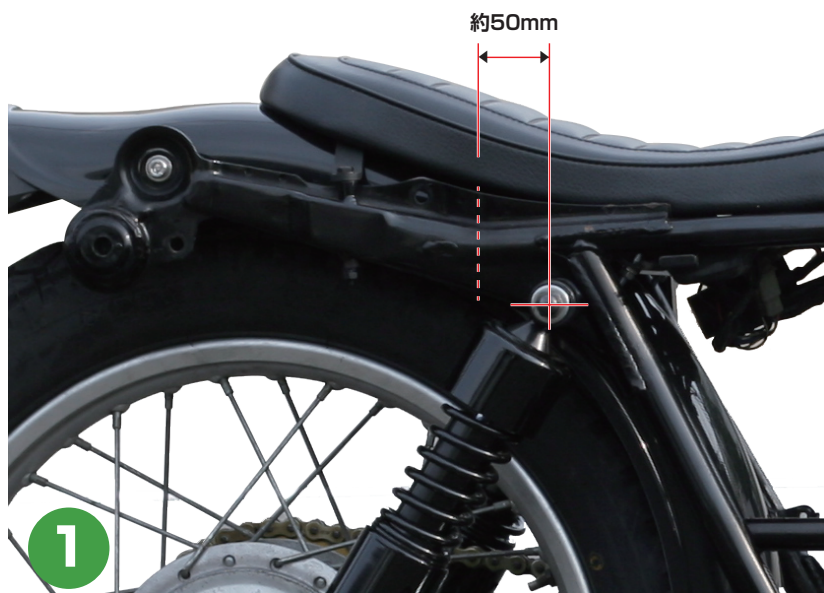

① サス取付部の後ろ、シートレールのプレスの合わせの所にちょうど曲げのラインがありますのでそこでカットして下さい。
サス受けから後ろ50mmの所にフレーム側ステーを溶接するので、前後位置をシートと合わせながら、3～5mmの鉄板でシートレールにフタをして溶接します。また、プレスの合わせのリブが邪魔になりますので、削り取ったあと溶接します。



② シートなしでステーのみをあわせるとこのようになります。後ろの穴はウインカーの取付等に使用して下さい。



③ そこにフレーム側のステーをシートと位置合わせして溶接します。この時シート横の表皮がフレームに接触しないように注意して下さい。