

テーパードコーンマフラー TAPERED CONE MUFFLER for SR

この度はご購入いただき誠にありがとうございます
本製品の装着前に取り付け手順をご確認の上作業を行ってください



1



2



3

①センタースタンドがある場合は、センタースタンドを立てて作業を行う ②③フレーム下・マフラーの固定ボルトを外す



4



5



6


④純正マフラーのクランプを緩める ⑤タンデムステップのボルトを外す ⑥純正マフラーブラケットを取り外す



7



8

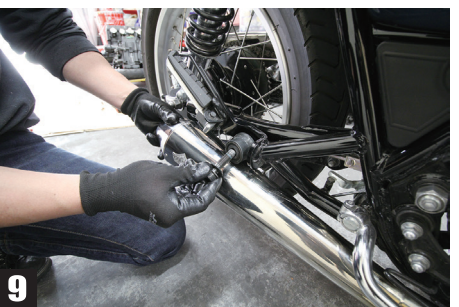

9

⑦テーパードコーンマフラーに純正マフラーブラケットを移設する ⑧エキパイに差し込む ⑨タンデムステップのボルトをセットする



10



11



12

⑩ブラケットのナットを本締めする ⑪マフラーバンドを締める ⑫各部増し締めし完成です

※必ず全ての箇所において増し締めを行ってください

※装着後に違和感を感じる場合は直ちに使用を中止し検査を行ってください

※必ず整備の知識がある方が作業下さい

※追加カスタムによって起きる不具合等は保障致しかねます

【09 年式以降 FI モデル】 アフターファイヤが気になる場合は付属の AIS キャンセルプレートをご使用下さい