

GOODS original parts - fitting manual

ダウンマウントウインカーステー 各付属品

A: ダウンマウントウインカーステー本体

ダウンマウントステー本体となります。B、Cと組み合わせ、フレームに固定して下さい。

※図はショートタイプとなります。

※万が一、アースが取れにくい場合はアース線を追加して下さい

B: 固定U字ボルト / C: ゴム板

本体の固定に使用。Cのゴム板はU字ボルトとフレームの間に挟み込み、固定して下さい。


D: ウインカーオフセットプレート / E: M10 ボルト

ダウンマウントステー両端のネジは M10-1.25 サイズとなります。

M8 ボルト等のウインカーを装着する場合はDのオフセットプレートを使用し装着下さい。

F: リア用ウインカーステー

リア用のウインカーステー。サスペンションのナット等に挟み込み、ウインカーを装着下さい

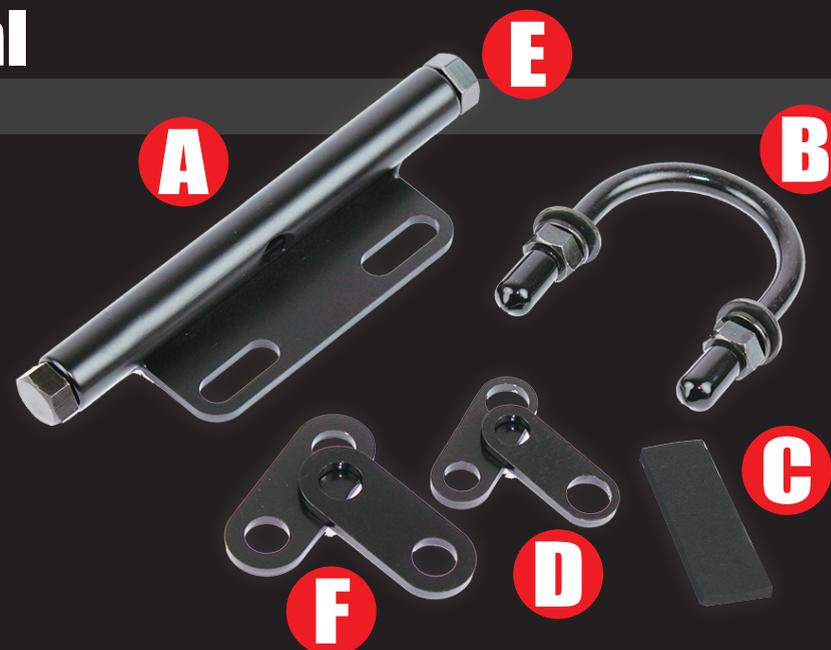

M8 ウインカーはオフセットが必要



M10 ウインカーは直付け可能



フロント装着例



リア装着例 1



リア装着例 2