

GOODS original parts - fitting manual

G6-00095 / ARROW カウリングキット SR400/500 装着手順説明書



画像 1



画像 2

装着手順


- * ガソリンタンクを外す
- * ハンドルストッパーを取り付ける
(キャップボルト M6-15mm x 2 本)
- * フレームにカウル下部取付けステーを仮固定する (画像 1)
(六角ボルト M6-120mm、ワッシャー M6 x 2、ロックナット M6)
- * クランプ部をネックに仮固定する (画像 2)
(キャップボルト M8-30mm x 2)
- * ヘッドライトをカウルステーに仮固定する




* ヘッドライトを装着します。(ボルトは数山かますだけ、ワッシャーを浮かす)



* フロントカウルを装着します。

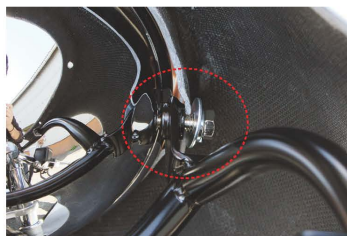

* フロントカウル装着の際、ライト・ステー・カウル・ワッシャー・ボルトの順番に並ぶように装着してください

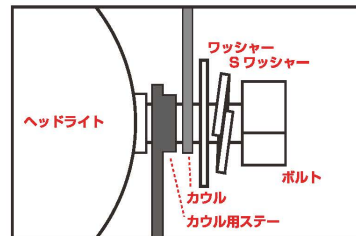

装着手順 2

- * カウルステーの左右の振りを調整し、カウル下部ステーとカウルの穴を合わせカウル下部をボルトで仮固定する
(ボタンキャップボルト M4-12、ワッシャー・ロックナット M4)
- * カウル下部のステーがタンクに干渉しないことを確認し、カウル下部ステー、フレームクランプ部を固定する。ライト部分は軽く動く程度に固定する。
(ライトの固定は最後)
- * スクリーンを装着します。手前の穴はステーと共締めになりますので、長い方のボルトをご使用下さい。 *スクリーンのボルトは締めすぎにご注意下さい
- * タンクを取り付け、ハンドルが何処にも干渉しない位置に調整する
- * 配線をつないだ後、光軸を調整しライトとカウルのボルトを締める。
- * 各部増し締めし、完了となります

メーターについて

* 付属のメーターステーには弊社取扱いのφ80、φ60 メーターが取り付け可能となっております。φ60 メーター取り付けの場合はボルトの座面確保の為、付属の M5 ワッシャーを使用し、メーターステーに挟み込んで取り付け下さい

