

GOODS original parts - fitting manual

G6-00096 / ARROW カウリングキット スポーツスター (86' ~ 03') 装着手順説明書

Chapter.01 ステーの取り付け



*タンク前側のボルトを外します。※ホーン等が装着されている場合は移設が必要となります。



*羽型のステーを外側に、三角のプレートと一緒に付属のボルトで差し込みます。



*羽型ステーは左側にL、右側にRの刻印が御座います



*車体左側も同じようにステー、プレートを装着します（ボルト類仮止めで）



*付属のプレートを、先ほど車体に装着したプレートに連結させます（ボルト類仮止めで）



*付属のブラケットを、車体側固定ステーに差し込みボルトで固定します（ボルト類仮止めで）



*カウル固定ステーを、車体側のステーに装着します。（ボルト類仮止めで）




*ヘッドライトを装着します。（ボルトは数山かですが、ワッシャーを浮かす）



*フロントカウルを装着します。



*フロントカウル装着の際、ライト・ステー・カウル・ワッシャー・ボルトの順番に並ぶように装着してください

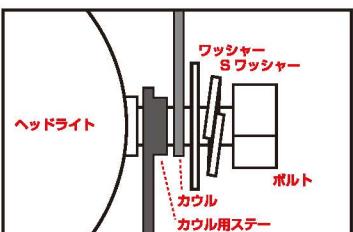

*カウル下部を、羽型ステーに固定します。この時、付属のM5ボルトをご使用下さい。



*スクリーンを装着します。手前の穴はステーと共に締めになりますので、長い方のボルトをご使用下さい。
※スクリーンのボルトは締めすぎにご注意下さい



*ハンドルの干渉などを確認しながらカウルの位置を決定し、各部ボルトを本締めしてください。
※ワイヤーの取り回し等変更が必要となる場合が御座います。

