


SR400/500 ショートボバーフェンダー

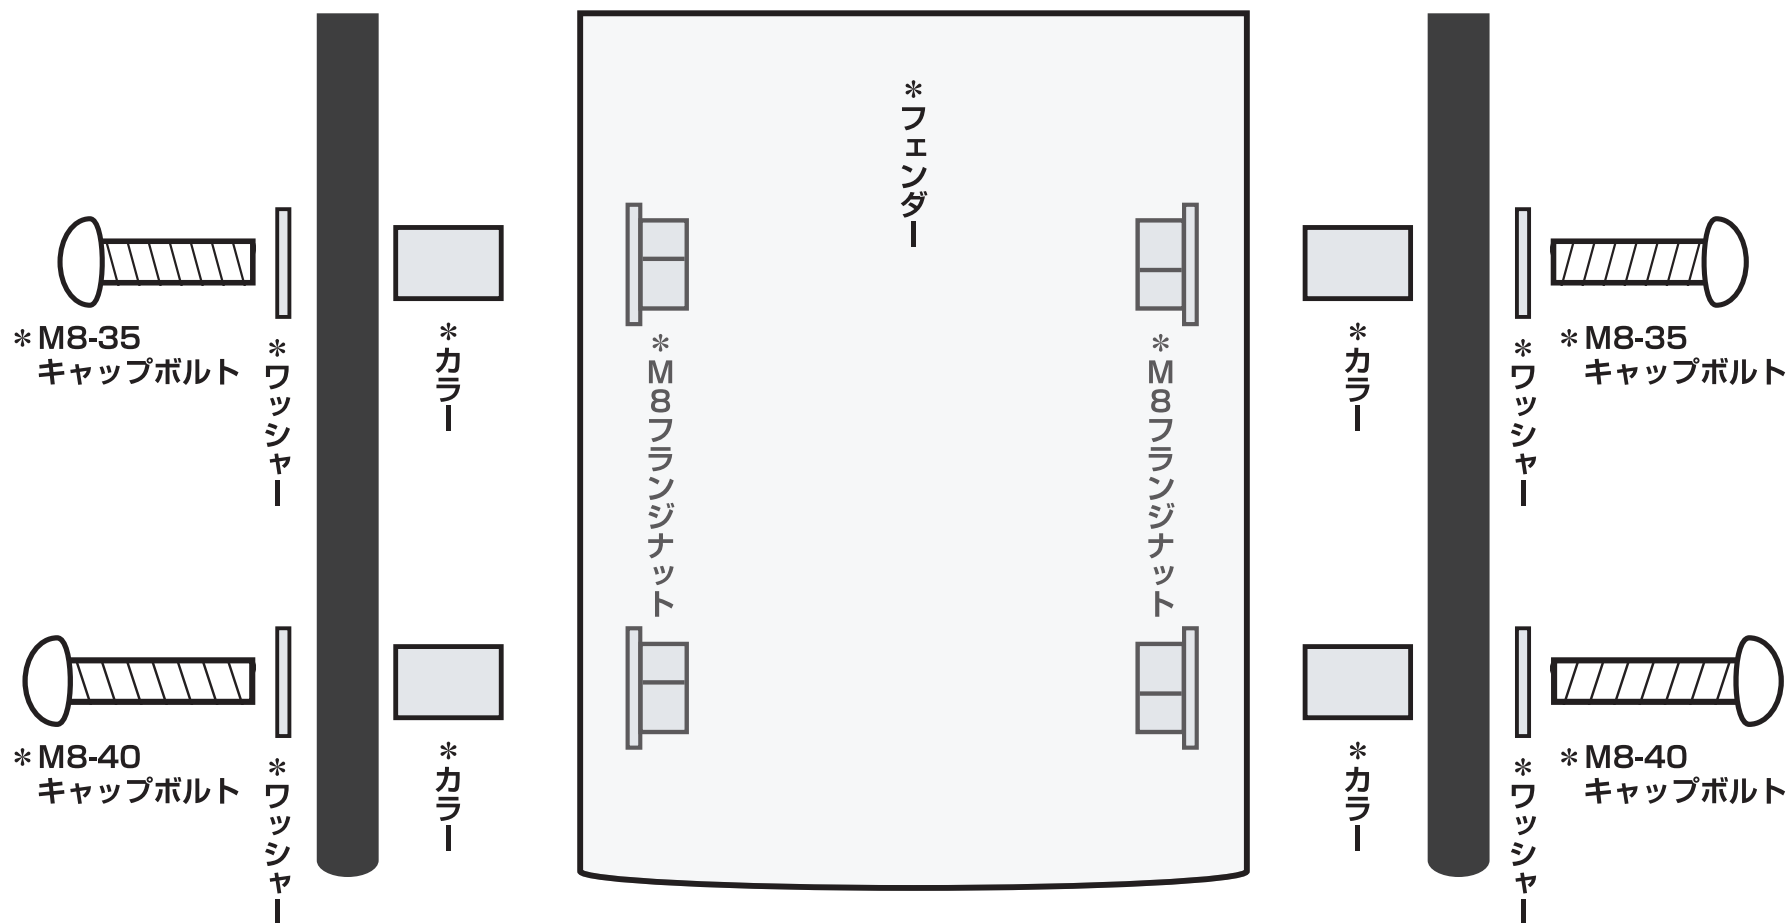

フェンダーとフレームの間に隙間が出る場合は付属の調整用シム（0.5mm）を使用し、隙間を埋めて下さい。
※隙間が出るのは車体の個体差によるものです