



GOODS original parts - fitting manual


ショートフェンダーレスキット SR400/500

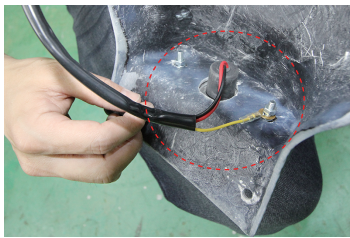



* フェンダーにテールランプを装着します。
※黄色（アース）をテールのナットへ共締め

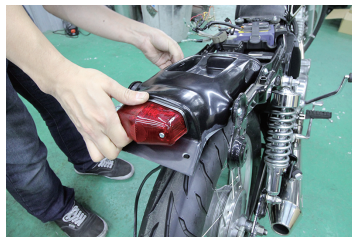


* フェンダーを付属のボルト・ナットでフレームに装着します。

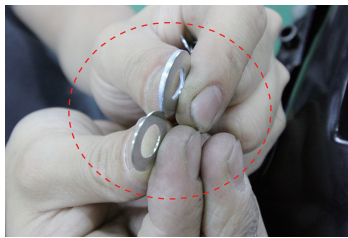

* 厚みの異なるワッシャーが付属しております。このワッシャーでフェンダーとフレームの隙間を埋めて下さい（車体それぞれ、リアフレームの左右距離が僅かに異なるため）

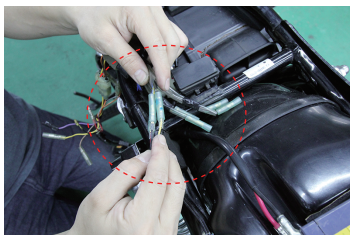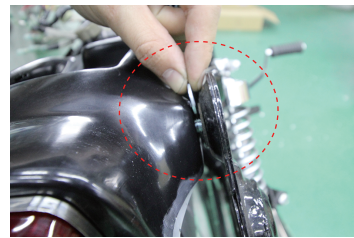

* テールランプの配線を接続し、各部増し締めをすれば完了です ※右図参照

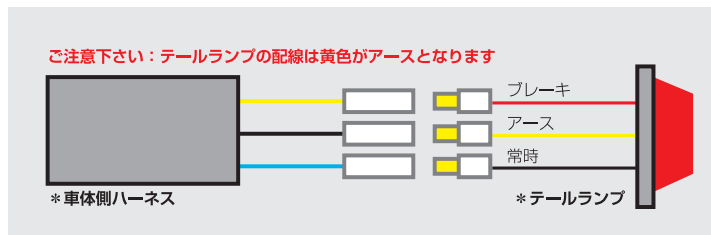


GOODS original parts - fitting manual

ショートフェンダーレスキット SR400/500





* フェンダーにテールランプを装着します。
※黄色（アース）をテールのナットへ共締め

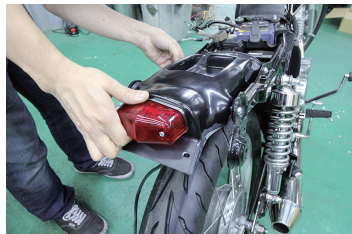


* フェンダーを付属のボルト・ナットでフレームに装着します。



* 厚みの異なるワッシャーが付属しております。このワッシャーでフェンダーとフレームの隙間を埋めて下さい（車体それぞれ、リアフレームの左右距離が僅かに異なるため）

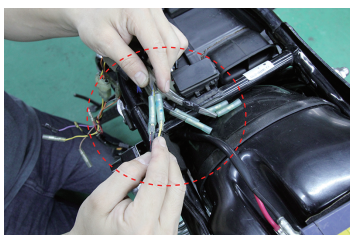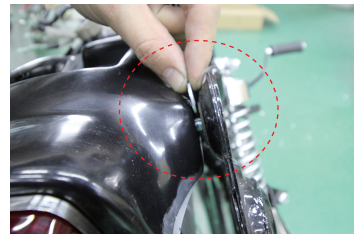

* テールランプの配線を接続し、各部増し締めをすれば完了です ※右図参照

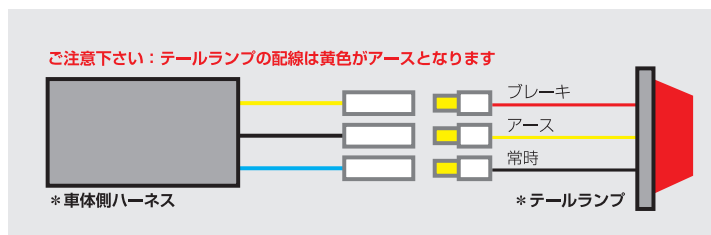


GOODS original parts - fitting manual

ショートフェンダーレスキット SR400/500





* フェンダーにテールランプを装着します。
※黄色（アース）をテールのナットへ共締め

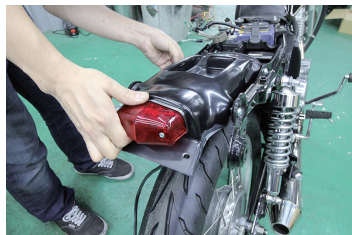

* フェンダーを付属のボルト・ナットでフレームに装着します。



* 厚みの異なるワッシャーが付属しております。このワッシャーでフェンダーとフレームの隙間を埋めて下さい（車体それぞれ、リアフレームの左右距離が僅かに異なるため）

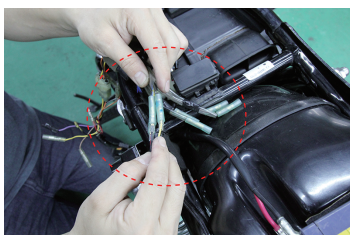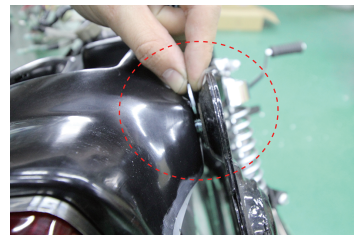

* テールランプの配線を接続し、各部増し締めをすれば完了です ※右図参照

