


SHOTGUN MUFFLER / TURN OUT END for XL Fitting Manual

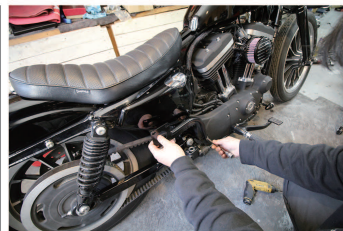

純正マフラーを取り外します。
その際、純正マフラーを取り外した箇所（右図）に隙間が出る為、
付属のスペーサーを間にかませてカバーを取り付けます



付属のステーを上図のように取り付けます



04～06年はメクラボルト装着。
07～13年は直接装着 O2 センサーをそのまま装着。
14～18年は径変換アダプタ装着後に O2 センサー装着してください



エキパイに純正のフランジを装着します。



マフラー（前側）を装着します。



マフラー（後ろ側）を装着します。


各部ボルト、ナットを締めて取付完了となります



SHOTGUN MUFFLER / TURN OUT END for XL Fitting Manual



純正マフラーを取り外します。
その際、純正マフラーを取り外した箇所（右図）に隙間が出る為、
付属のスペーサーを間にかませてカバーを取り付けます

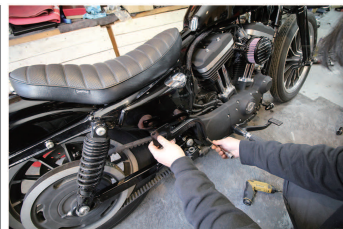

付属のステーを上図のように取り付けます



04～06年はメクラボルト装着。
07～13年は直接装着 O2 センサーをそのまま装着。
14～18年は径変換アダプタ装着後に O2 センサー装着してください



エキパイに純正のフランジを装着します。



マフラー（前側）を装着します。



マフラー（後ろ側）を装着します。

各部ボルト、ナットを締めて取付完了となります

